




модель ПОЛКА 7.2 АРТ

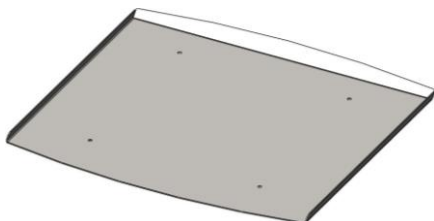

Этикетка
АВЕ 525.320.000 ЭТ

Декларация о соответствии
ЕАЭС N RU Д-RU.ЦС01.В.01242 от 23.05.2017

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

ПОЛКА 7.2 АРТ	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 ПОЛКА 7.2 АРТ (далее – Полка) предназначена для размещения на вытяжке УПЗ 7.2 ЦИКЛОН АРТ (далее – УПЗ) совместно эксплуатируемого оборудования*: пескоструйный аппарат АСОЗ 5.х У, АСОЗ 1.х МЕГА и др., с целью минимизации занимаемой площади при организации с ними рабочего места. ТО 5621-039-52331864-2017.

Обязательно использование ОПОРА 7.2 АРТ* для обеспечения устойчивости конструкции.

1.2 Условия эксплуатации

окружающая температура10...35°C

влажность при 25 °С, не более 80%

1.3 Основные технические характеристики

габариты, мм 540×405×20

масса, не более, кг2,7

максимальная нагрузка, кг.....15



1.4 Комплектность

Полка - 1 шт

Этикетка АВЕ 525.320.000 ЭТ

Поставка по дополнительной заявке:

- ОПОРА 7.2 АРТ

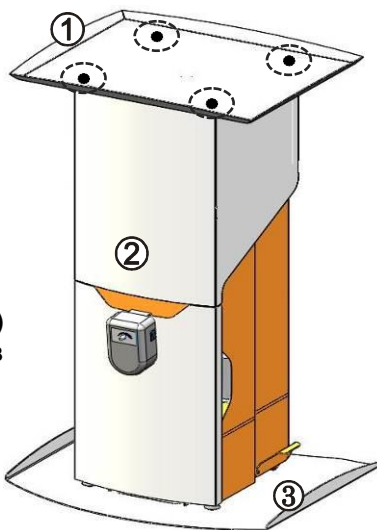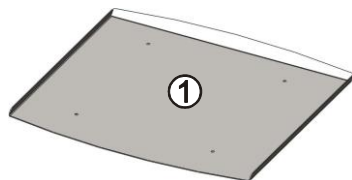

2 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Выкрутить 4 винта и снять поддон с верха УПЗ (2).

Установить вместо него Полку (1).

Закрепить выкрученными винтами.

Снизу УПЗ (2) установить ОПОРА 7.2 АРТ (3)

(поставка по дополнительной заявке), закрепив винтами из ее комплектности.

Установить на Полку нужное оборудование.

3 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Изготовитель:

620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО» www.averon.ru
бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20

тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72

Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

feedback@averon.ru

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

* - эксплуатация, обслуживание и гарантии согласно своей сопроводительной документации.